



РАБОТА С ОСТАЛЬНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ EXTA FREE*


Светильник NAVI со встроенным радиоуправляемым приемником работает с передатчиками беспроводной системы EXTA FREE*. Дальность действия зависит от типа передатчика.

Символ передатчика	Монтаж	Дальность действия* [м]	Реализуемые рабочие режимы
RNK-02	настенный	50	Режим ON/OFF
RNK-04		50	
RNP-01	в коробке	40	Режим ON/OFF
RNP-02		40	
RNM-10	DIN-рейка TH35	50	Режим ON/OFF
RXM-01		50	
P-257/2	пульт управления	40	Режим ON/OFF
P-257/4		40	


* ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия касается открытого пространства, т.е. идеальных условий, без помех. Если между передатчиком и приемником находятся помехи, следует предусмотреть уменьшение дальности действия: для кирпича на 10 до 40%, для дерева и гипса на 5 до 20%, для армированного бетона на 40 до 80%, для металла на 90 до 100%, для стекла на 10 до 20%. Негативное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные высоковольтные линии электропередач, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ EXTA FREE К СВЕТИЛЬНИКУ


Работа передатчиков системы EXTA FREE* со светильником ограничена до режима ON/OFF (включение/выключение светильника).

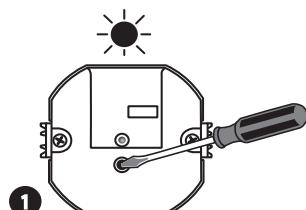

Нажать кнопку PROG в светильнике и удерживать ее до момента зажжения (постоянный сигнал) красного диода STATUS

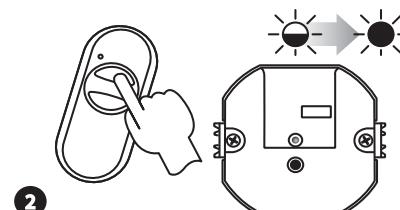


Нажать и отпустить первую выбранную кнопку передатчика (ON). Зажгется (пульсирующий, а затем постоянный сигнал) красный диод STATUS - ПЕРЕДАТЧИК СОХРАНЕН

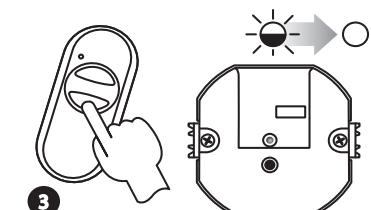


Нажать и отпустить вторую выбранную кнопку передатчика (OFF). Зажгется (пульсирующий сигнал), а затем потухнет красный диод STATUS - ПЕРЕДАТЧИК СОХРАНЕН


УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

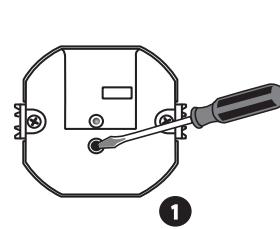

Нажать и удержать кнопку PROG в светильнике

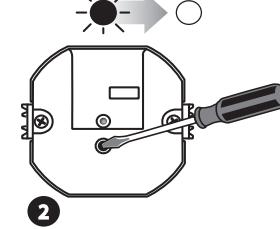


После около 5 сек. зажжется красный диод STATUS, затем потухнет

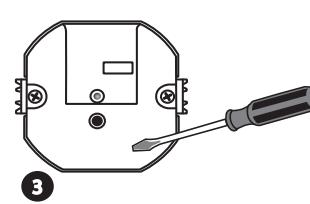


Отпустить кнопку PROG в светильнике - ПАМЯТЬ УДАЛЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 V AC
Потребляемая мощность	1,65 W – при полном освещении



Степень защиты предоставляет возможность установки только внутри зданий
Светильник работает с передатчиками системы EXTA FREE*

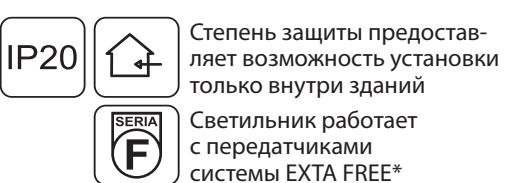

SERIA F




Источники света - четыре светодиода




Встроенный стабилизатор тока диодов

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

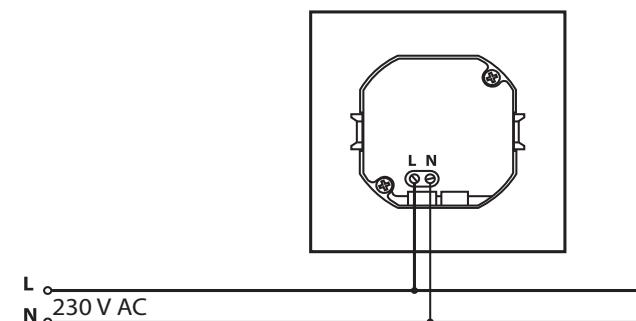

L
N
230 V AC

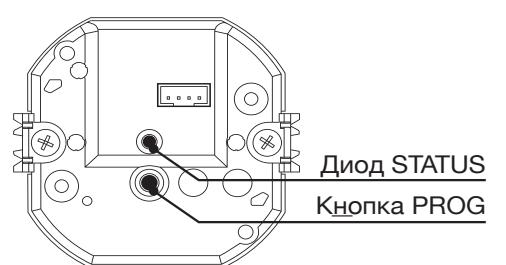







Диод STATUS
Кнопка PROG

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Подключение к однофазной сети должно соответствовать применяемым стандартам. Действия, связанные с: установкой, подключением и регулировкой, должны проводиться квалифицированными электриками, которые ознакомились с руководством по эксплуатации и функциями устройства.

Светильник предназначен для установки в монтажной коробке Ø60..

1. Разъединить цепь питания предохранителем, выключателем максимального тока или изоляционным разъединителем, подключенными к соответствующей цепи.
2. Проверить соответствующим прибором отсутствие напряжения на проводах питания.
3. Демонтировать светильник - для этого придержать пальцами управляющий модуль, а светильник передвинуть вверх (как показано на рисунке) и осторожно оттянуть от монтажного элемента – при необходимости используй плоскую отвертку, осторожно вставляя ее в щель корпуса.
4. Отсоединить провода, соединяющие светильник с управляющим модулем.
5. Подключить инсталляционные провода под соответствующие зажимы управляющего модуля согласно выбранной схеме подключения.
6. Установить управляющий модуль в коробке Ø60 и затянуть крепящие захваты.
7. Соединить провода светильника с модулем, установленным в коробке Ø60.
8. Припаять передатчик к светильнику. Подробное описание действий находится в закладках, описывающих программирование рабочих режимов.
9. Соединить провода светильника с модулем, установленным в коробке Ø60.
10. Установить переднюю часть светильника на монтажный элемент.
11. Включить цепь питания.
12. Проверить правильность работы.

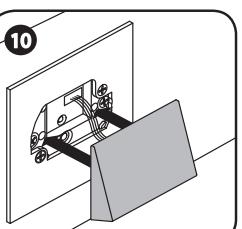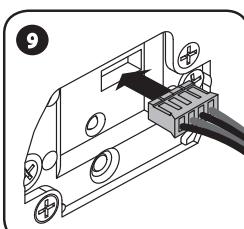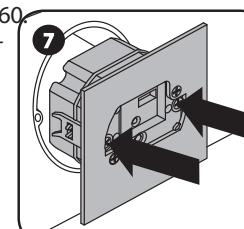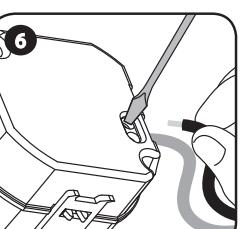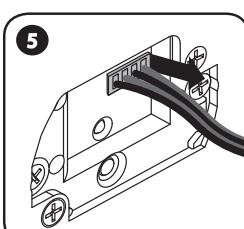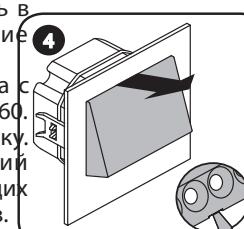



РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ Р-260

Пульт управления Р-260 предназначен для работы со светильником со встроенным радиоконтроллером RGB. Приписав пульт управления к светильнику можно реализовать следующие рабочие режимы:

Режим ON/OFF - включение/выключение светильника

Режим FLOATING - плавное автоматическое изменение цветов. Установлена постоянная скорость изменения цветов (низкая).

Режим STROBE - скачкообразное автоматическое изменение цветов. Установлена постоянная скорость изменения цветов (высокая).

Режим RAINBOW - выбор цвета при помощи сенсорного поля.

Режим Освещение/затемнение - изменение интенсивности освещения.

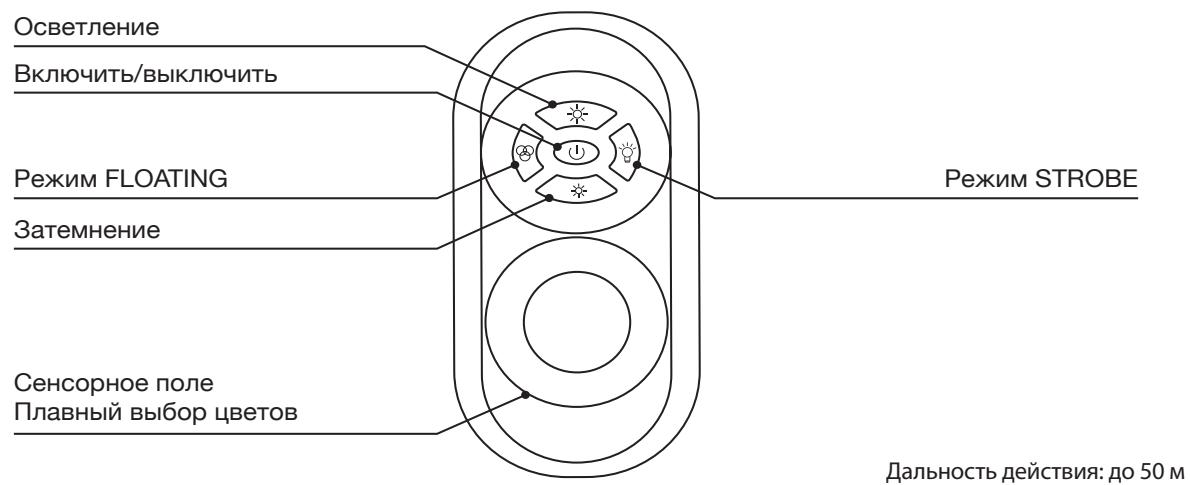


Таблица цветов для Р-260 (Режим STROBE)



РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ Р-256/8

Пульт управления Р-256/8 как и пульт Р-260 работает со светильником с радиоконтроллером RGB без режима RAINBOW. Пользователь может выбрать один из восьми цветов, указанных в таблице.

Включение светильника - короткое нажатие кнопки 1
Светильник запоминает состояние перед выключением.

Выключение светильника - продолжительное (>3 сек.) нажатие кнопки 1

Включение режима плавного автоматического изменения цветов (FLOATING)
- длительное нажатие (>3 сек.) кнопки 2

Включение режима скачкообразного автоматического изменения цветов (STROBE)
- длительное нажатие (>3 сек.) кнопки 3

Выключение режима FLOATING / STROBE
- короткое нажатие любой кнопки от 1 до 8


Выбор цветов, указанных в таблице цветов
- короткое нажатие кнопок от 1 до 8




Таблица цветов для Р-256/8




ПРИПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ Р-260 К СВЕТИЛЬНИКУ

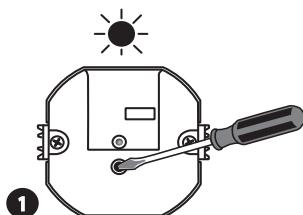

Нажать кнопку PROG в светильнике и удерживать ее до момента зажжения (постоянный сигнал) красного диода STATUS

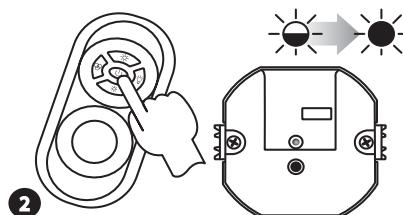


Нажать и удержать кнопку включить/выключить пульта управления Р-260. Зажжется (пульсирующий, а затем постоянный сигнал) красный диод STATUS в светильнике

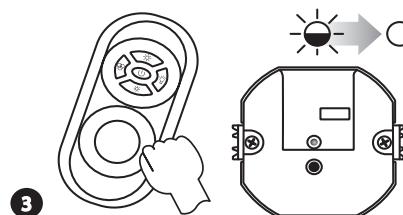


Отпустить кнопку включить/выключить пульта управления Р-260. Зажжется (пульсирующий сигнал), а затем потухнет красный диод STATUS в светильнике
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕН


ПРИПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ Р-256/8 К СВЕТИЛЬНИКУ

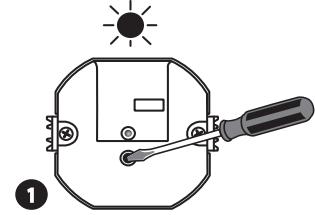

Нажать кнопку PROG в светильнике и удерживать ее до момента зажжения (постоянный сигнал) красного диода STATUS в светильнике

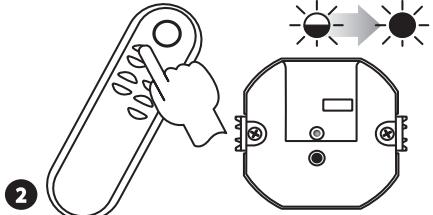

Нажать и затем отпустить кнопку «1» пульта управления Р-256/8. Зажжется (пульсирующий, а затем постоянный сигнал) красный диод STATUS в светильнике

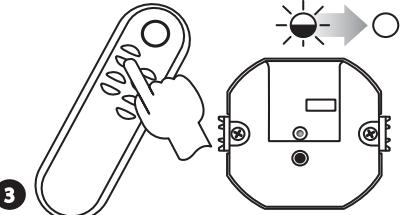

Нажать и затем отпустить кнопку «2» пульта управления Р-256/8. Зажжется (пульсирующий сигнал), а затем потухнет красный диод STATUS в светильнике
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕН