


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOSAME 7852, 7853

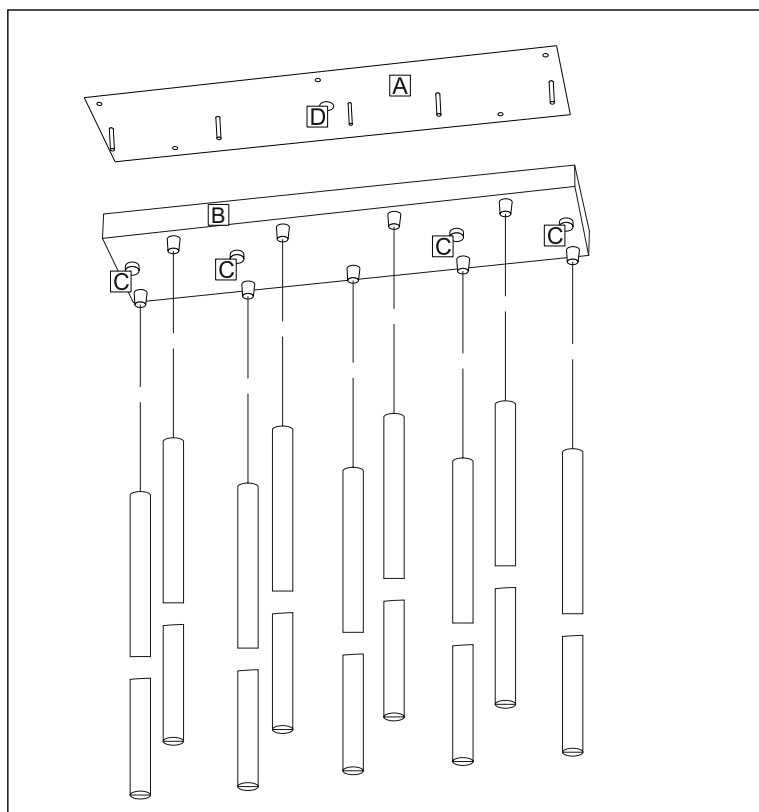

- oprawa zwieszana  
(pendant luminaire)



- I klasa ochronności  
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy  
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (indoor luminaire)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.  
Odkręcić element (C) z podsufitki (B), przymocować podstawę (A), do sufitu przeciągając przewody przez otwór w podstawie (D).  
Przyłączyć przewody do kostki elektrycznej w lampie.  
Nasunąć podsufitkę (B) na podstawę (A) i przykręcić elementy (C).

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka