


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOSAME 7920, 7921

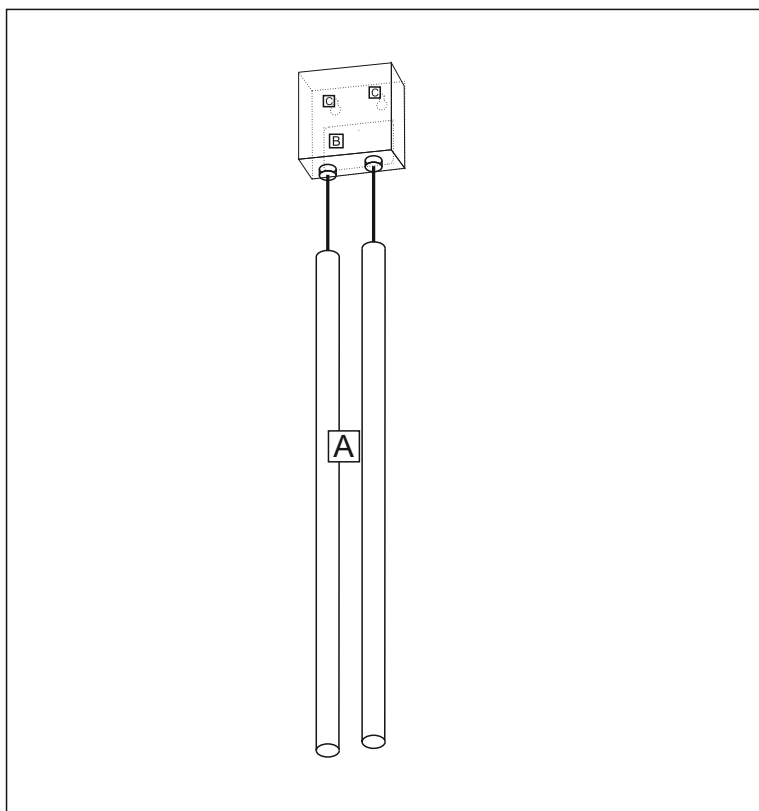

- kinkiet
(wall mounted)



- I klasa ochronności
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)



- tylko źródło światła led
(only led light source)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Osadzić kołki w ścianie.

Zsunąć klosze (A) zamontować źródła światła w oprawce,
i zamontować ponownie klosze (A).

Podłączyć przewód zasilający do kostki elektrycznej w miejscu (B).

Nałożyć podsufitkę na kołki montażowe aby weszły w otwory (C)
następnie przesunąć ją w dół do momentu zablokowania lampy.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.